



## 電話台（トレイ付き）


★用意していただくもの・・・  
手袋（組み立て時のケガ等を  
防ぐために必ず着用し  
てください。）

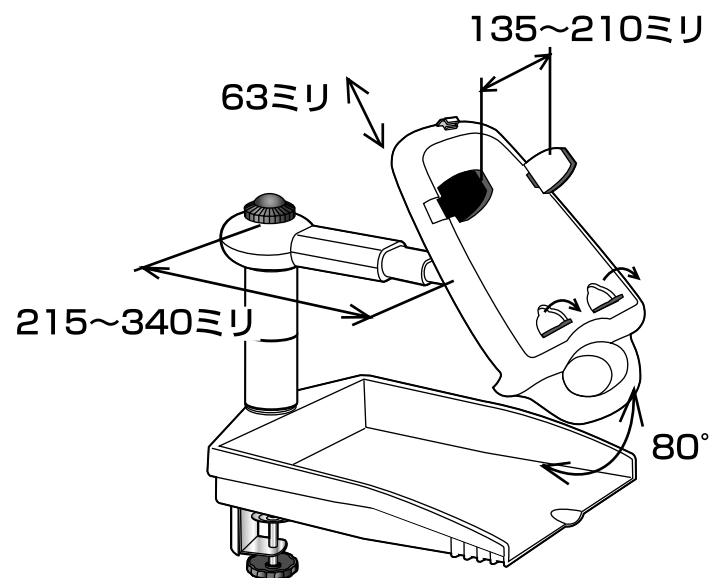


1. 電話台のウラ側のスリットに、  
スライダーを差し込みます。

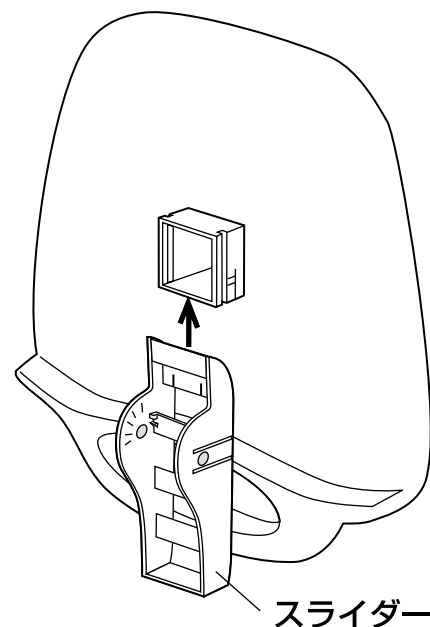

2. スライダーの穴に、伸縮アームの先端を、  
六角ボルトで取り付けます。  
好みの角度でノブで固定します。

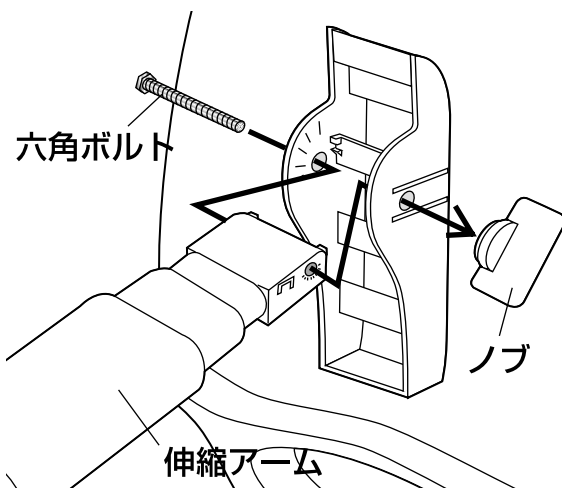

3. 皿をネジの上に乗せて、クランプ  
を天板に取り付けます。

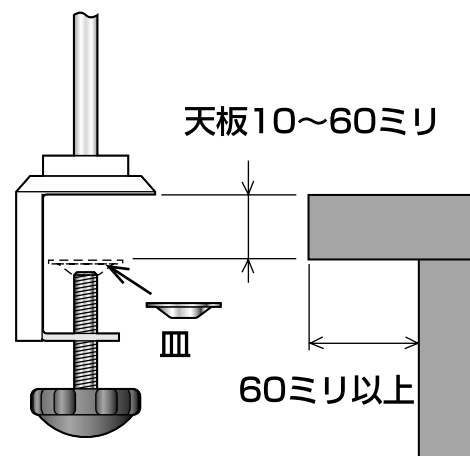

4. クランプに、図の順番に差し込みます。

